




**THE GRINCH  
GIANT ANIMATED CHARACTER  
FIGURA ANIMADO GIGANTE**

Thank you for purchasing the Giant Animated Grinch character! Below you'll find assembly instructions and other information to get maximum enjoyment from your purchase. Please keep these instructions for future reference because they contain important information.

¡Gracias por comprar el personaje animado gigante del Grinch! Seguidamente encontrará las instrucciones de instalación y demás información para disfrutar al máximo de su compra. Por favor conserve estas instrucciones para consultas futuras porque contienen información importante.

**PACKAGE CONTENTS / CONTENIDO DEL PAQUETE**

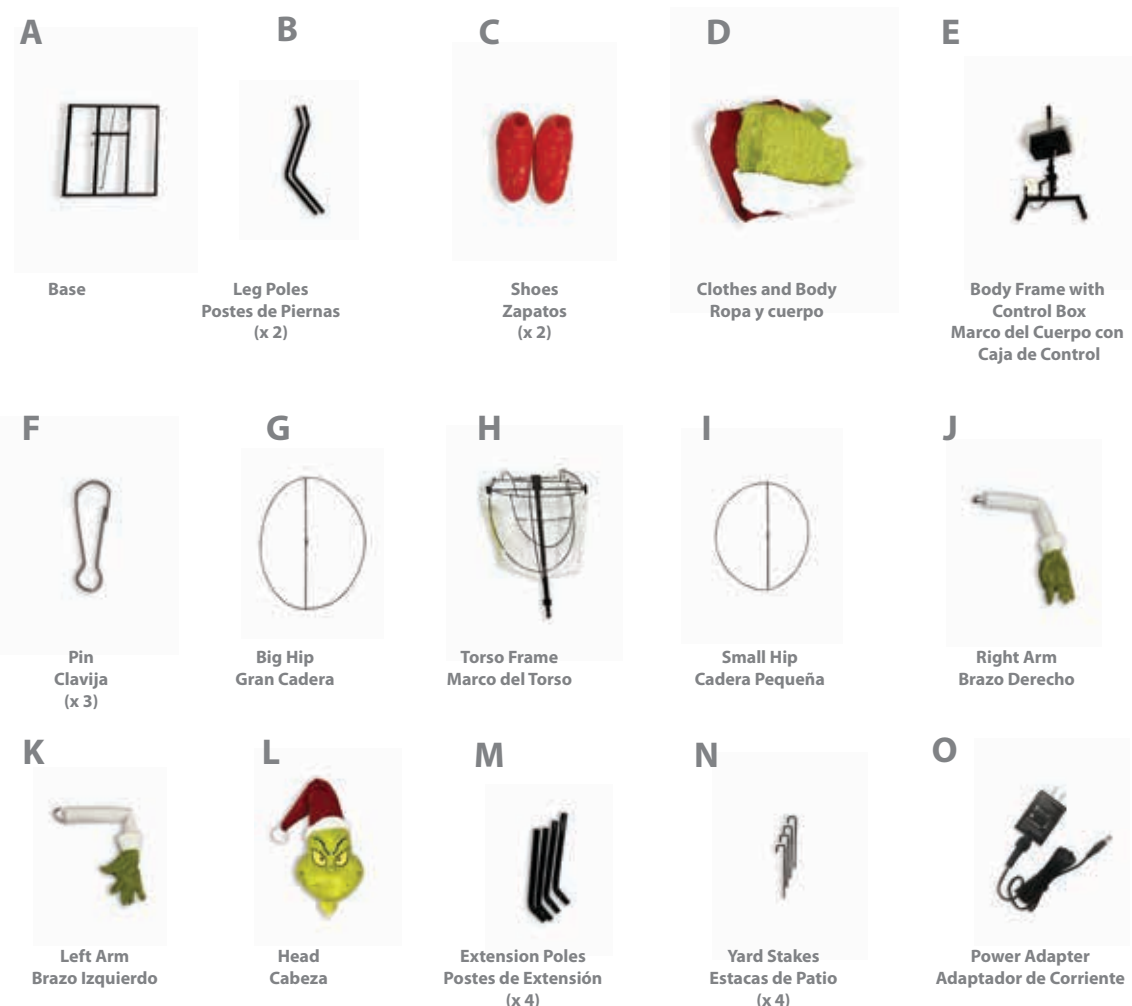

**PREPARATION / PREPARACIÓN**

Estimated Assembly Time: 15 - 20 minutes

Before assembling the product, carefully remove all parts from the box and lay out on a flat surface. Make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Read through directions before assembling.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 a 20 minutos


Antes de montar el producto, saque con cuidado todas las piezas de la caja y colóquelas sobre una superficie plana. Asegúrese de tener todas las piezas. Verifique las piezas con la lista de contenidos del paquete. En caso de que falte alguna pieza o esté dañada, no intente armar, instalar o hacer funcionar el producto.

Lea atentamente las instrucciones antes de proceder al montaje.

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE**



1. Place base (A) in desired location.  
Coloque la base (A) en el lugar deseado.

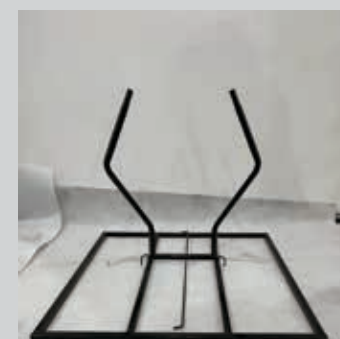

2. Insert two leg poles (B) onto base connections and snap into place.  
Inserte los dos postes de las piernas (B) en las conexiones de la base y encájelos en su lugar.



3. Thread the shoes (C) over the poles.  
Enhebra los zapatos (C) sobre los postes.



4. Lower the clothes and body (D) over the support poles. Thread the base support strip into the hole in the back of the clothes.  
Baje la ropa y el cuerpo (D) sobre los postes de soporte. Enhebra la tira de soporte de la base en el orificio de la parte



5. Insert body frame with control box (E) onto poles and snap into place. Link the base support strip to the torso and insert the pin (F).  
Inserte la caja de control del marco con del cuerpo (E) en los postes y encaje en su lugar. Enlace la tira de soporte de la base al torso e inserte el pasador (F).

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE**




6. Lower the big hip (G) over the body frame into the hole on the body frame. Insert the pin into the U-shape plug under the middle pole of hip ring.

Baje la cadera grande (G) sobre el marco del cuerpo en el orificio del marco del cuerpo. Inserte el clavija en el enchufe en forma de U debajo del poste medio del anillo de la cadera.



7. Insert torso frame (H) onto body frame and snap into place. Lower the small hip (I) over the torso frame into the hole on the torso frame. Insert the pin into the U-shape plug under the middle pole of hip ring.

Inserte el marco del torso (H) en el marco del cuerpo y encájelo en su lugar. Baje la cadera pequeña (I) sobre el marco del torso en el orificio del marco del torso. Inserte el pasador en el enchufe en forma de U debajo del poste medio del anillo de la cadera.

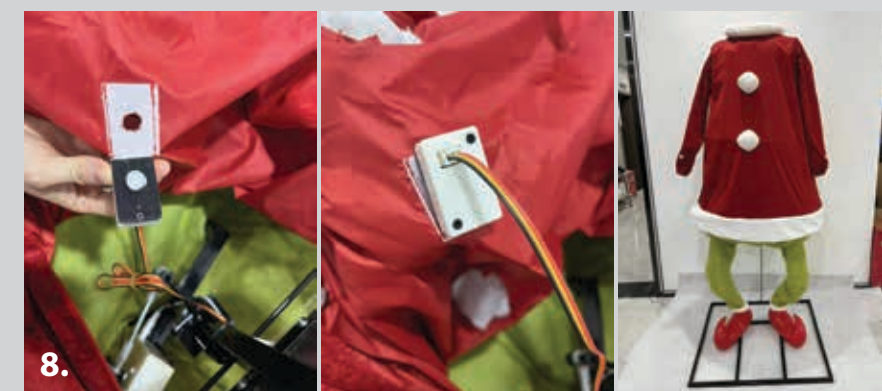

8. Lower the clothes (D) over the frame as shown. Connect the sensor on the function box to the clothes.

Baje la ropa (D) sobre el marco como se muestra. Conecte el sensor de la caja de funciones a la ropa.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE




Slide right arm (J) up through the right sleeve and slide the forked-hooked into hole on the torso frame, tie the two hook and loop fasteners on the hand to the sleeve, repeat for the left arm (K).

Deslice el brazo derecho (J) hacia arriba a través de la manga derecha y deslice el gancho bifurcado en el agujero del marco del torso, ate los dos cierres de gancho y bucle en la mano a la manga, repita para el brazo izquierdo (K).



Set the head (L) into the hole of the the torso frame.

Coloque la cabeza (L) en el orificio de la estructura del torso.

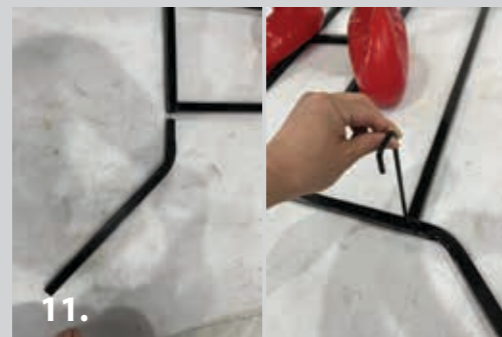

Attach the extension poles (M) to the corners of the base as shown. Align with corresponding quick-connect push buttons in the pre-drilled holes and snap into place. Insert yard stakes (N) into holes in the base.


Fije los postes de extensión (M) a las esquinas de la base como se muestra. Alinee con los botones de conexión rápida correspondientes en los orificios pretaladrados y encaje en su lugar. Inserte las estacas del patio (N) en los orificios de la base.



Make final adjustments to clothing, as needed.

los ajustes finales a la ropa, según sea necesario.

## ANIMATION FUNCTIONALITY FUNCIONALIDAD DE LA ANIMACIÓN

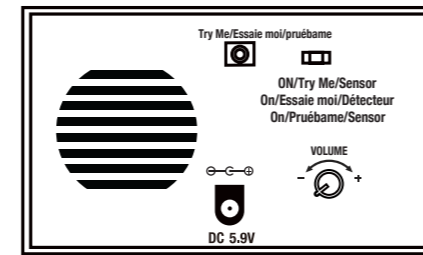

The Giant Animated Grinch has 3 operation settings which can be changed at the control box on the torso:  
ON: Turns the item on for continuous operation.  
TRY ME: Activates the item for a single sound effect by pushing the TRY ME button (sold separately).  
SENSOR: Walk by to activate the item via motion to cycle through all sound effects once.

El Grinch gigante animado tiene 3 ajustes de funcionamiento que se pueden cambiar en la caja de control en el torso:  
ENCENDIDO: enciende el elemento para funcionamiento continuo.  
PRUEBAME: activa el elemento para un único efecto de sonido presionando el botón PRUEBAME (Se vende por separado).  
SENSOR: Camina para activar el elemento mediante el movimiento para recorrer todos los efectos de sonido una vez.



Raise or lower the volume using the volume control turn dial; turn all the way down to turn the volume off. Suba o baje el volumen con el dial giratorio de control de volumen; baje completamente el volumen para apagarlo.

### STORAGE

Do not discard box as it should be used for storage.  
Return all parts to the original packaging. Store in a cool, dry location.

### SAFETY WARNINGS

Remove all plastic fasteners and tags. These are part of the packaging and should be discarded.  
For indoor and outdoor use. This item is not a toy and should be used for decorative purposes only.

### ALMACENAJE

No deseche la caja, ya que debe usarse para almacenaje.  
Regrese todas las partes a la caja original. Guárdela en un lugar fresco y seco.

### ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Retire todas las ataduras plásticas del artículo. Estas son parte del paquete y deben ser desechadas.  
Para uso en interiores y exteriores.  
Este artículo no es un juguete y debe utilizarse únicamente con fines decorativos.

Input: 100-240V 50/60Hz 0.4A / Entrada: 100-240V 50/60Hz 0.4A  
Output: 5.9V  $\approx$  2.0A / Salida: 5.9V  $\approx$  2.0A



THESE INSTRUCTIONS APPLY  
TO THE FOLLOWING ITEM NUMBER  
886361

ESTAS INSTRUCCIONES SON APLICABLES  
PARA EL SIGUIENTE NÚMERO DE ARTÍCULO  
886361



[gemmy.com/product-assembly/](http://gemmy.com/product-assembly/)

## WARNING

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) this device may not cause interference. (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits or a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## ADVERTENCIA

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas FCC. La operación queda sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) este dispositivo no debe provocar interferencia dañina, y 2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida incluyendo la interferencia que podría causar una operación no deseada.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones que no se hallen expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para la operación del equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la parte 15 de las Normas FCC.

Estos límites están diseñados a suministrar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio, y, si no está instalado y no se utiliza conforme a estas directivas, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía respecto a que no se produzca interferencia en una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencia dañina a la recepción de la radio o televisión, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se incentiva al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Redireccionar o colocar la antena de recepción en un sitio diferente.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito distinto del que aloja al receptor.
- Consultar al comerciante o a un técnico de televisores/ radios experto a solicitar ayuda.

©2025 GEMMY INDUSTRIES CORP.  
117 WRANGLER DRIVE, SUITE 100  
COPPELL, TX 75019 U.S.A.  
1 (800) 274-6717  
MADE IN CHINA / HECHO EN CHINA  
PRINTED IN CHINA / IMPRENTA EN CHINA